

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
АКУСТИЧЕСКОГО ВОЙЛОКА

## НОFTЕСН

### Размеры панелей:

	ОПТИМА	ЭКСТРА
Толщина	9, 12 мм	12 мм
Ширина	1,22 м	
Длина	2,42 м	

Возможно изготовление нестандартных форм и размеров.




## 1 Подготовка поверхности

Поверхность стены должна быть чистой, ровной, без масляных пятен и пыли.




## 2 Крепим брусок

Рекомендуем установить опорный брусок на ширину планируемого панно, если монтаж начинается не от пола.

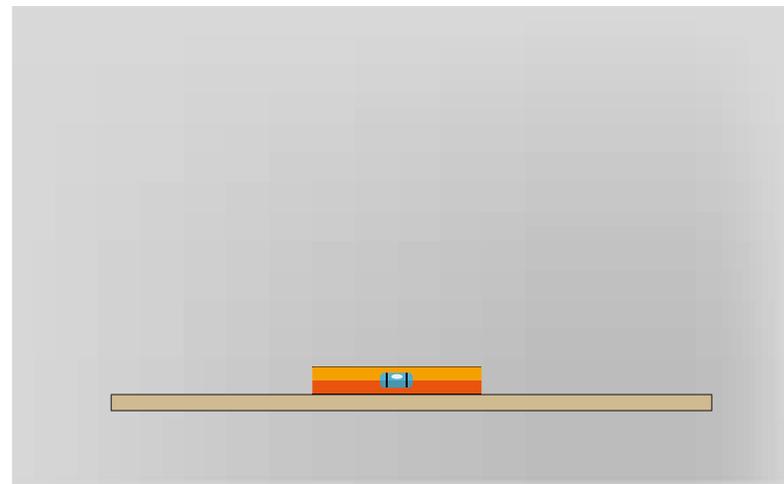


### 3 Наносим клей

Наносим клей на поверхность панели «змейкой» или точечно.  
Рекомендуем применять клеи на основе синтетических каучуков.

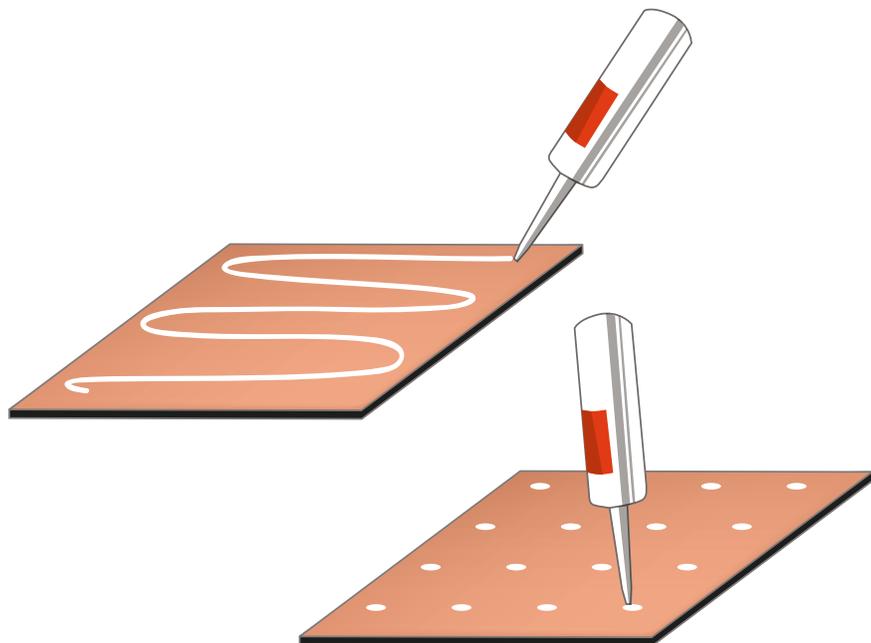


### 4 Установка панелей

Устанавливаем первую панель.

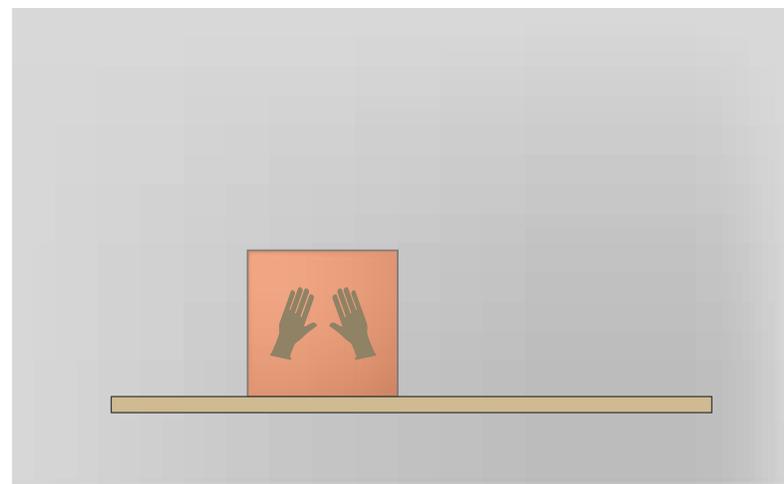

## 5 Клеим все панели

Клеим остальные панели. Опорный брусок не удаляем до полного застывания клея.

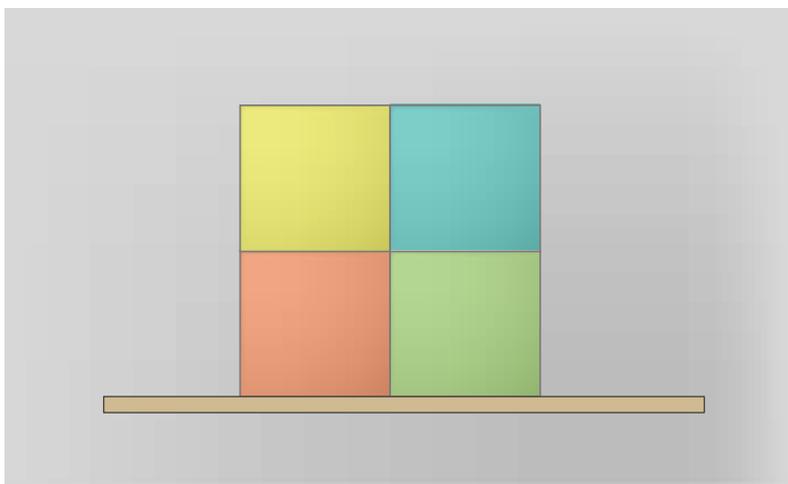

## 6 Удаляем брусок

Удаляем брусок после полного высыхания клея.

