МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОДРОЗЕТНИКОВ

SOUNDPACK

TECHNO SONUS

архитектурная и строительная акустика

1 Прорезаем внешний слой звукоизоляционного гипсокартона по размеру подрозетника + 2-3 мм (см. таблицу).

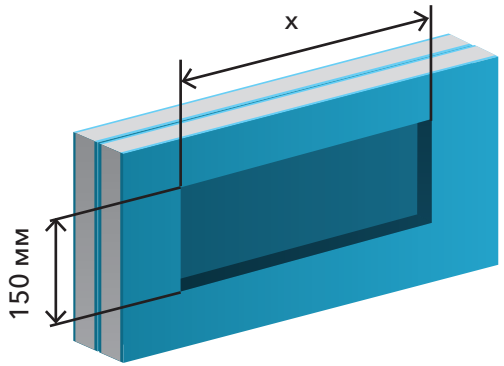

		комплект	X, мм
1		S	150
2		E-KIT	222
3		E-KIT + M	294
4		E-KIT + 2M	366
5		E-KIT + 3M	438

2 Во внутреннем слое сверлим отверстия от Ø93 мм с межосевым расстоянием от 71 мм.

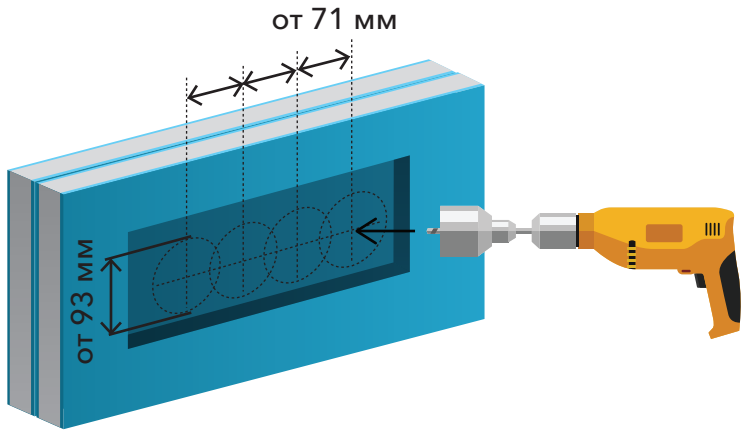

3 Собираем блок подрозетников.

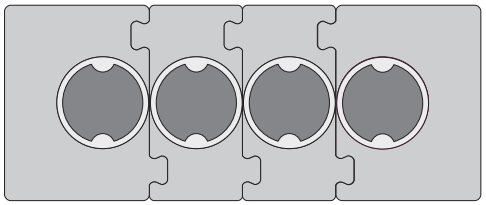

8 800 551 81 13
technosonus.ru

МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОДРОЗЕТНИКОВ

SOUNDPACK

TECHNO SONUS

архитектурная и строительная акустика

4 Наносим герметик на обратную сторону подрозетника.

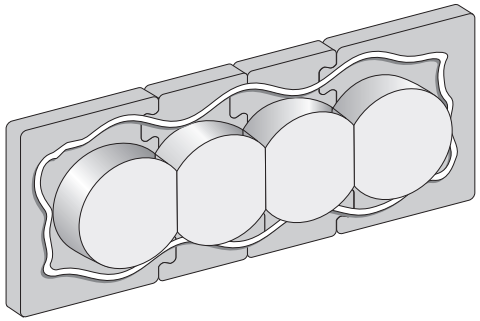

5 Сверлим отверстие в первом подрозетнике и заводим провод.

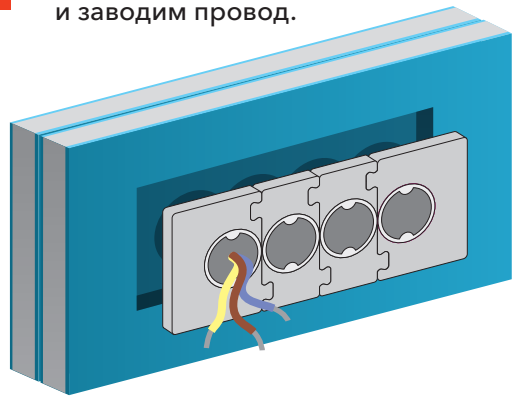

6 Вставляем блок подрозетников в нишу.

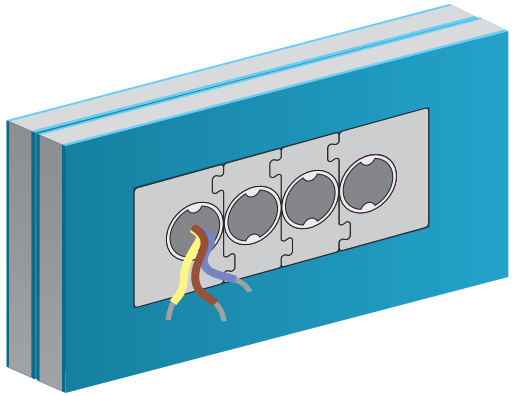

7 Фиксируем блок подрозетников на саморезы TC-XTN 3.9x25.

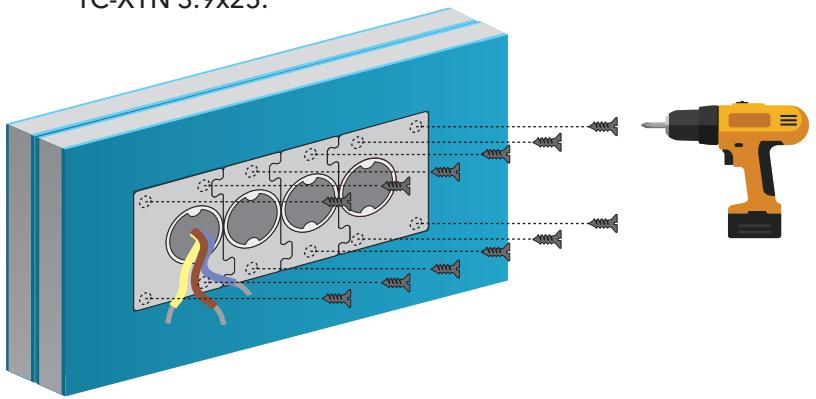

8 Зазор между подрозетником и финишным слоем ГКЛ3 заделываем смесью для заделки швов.

8 800 551 81 13

technosonus.ru