


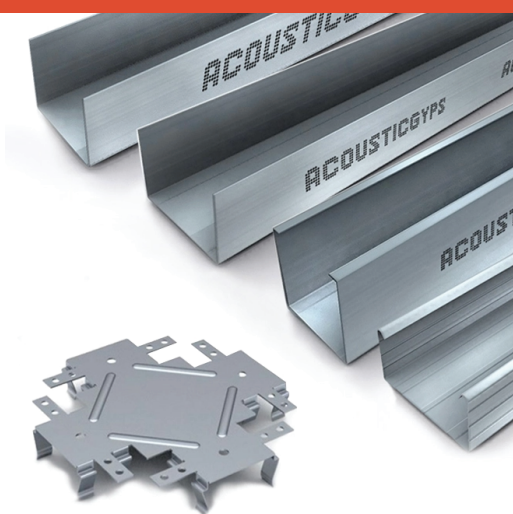


МОНТАЖ ПРОФИЛЯ АКУСТИКГИПС ПН/ПП/ПС

стены | потолки | перегородки






НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПН

МОНТАЖ НА СТЕНУ

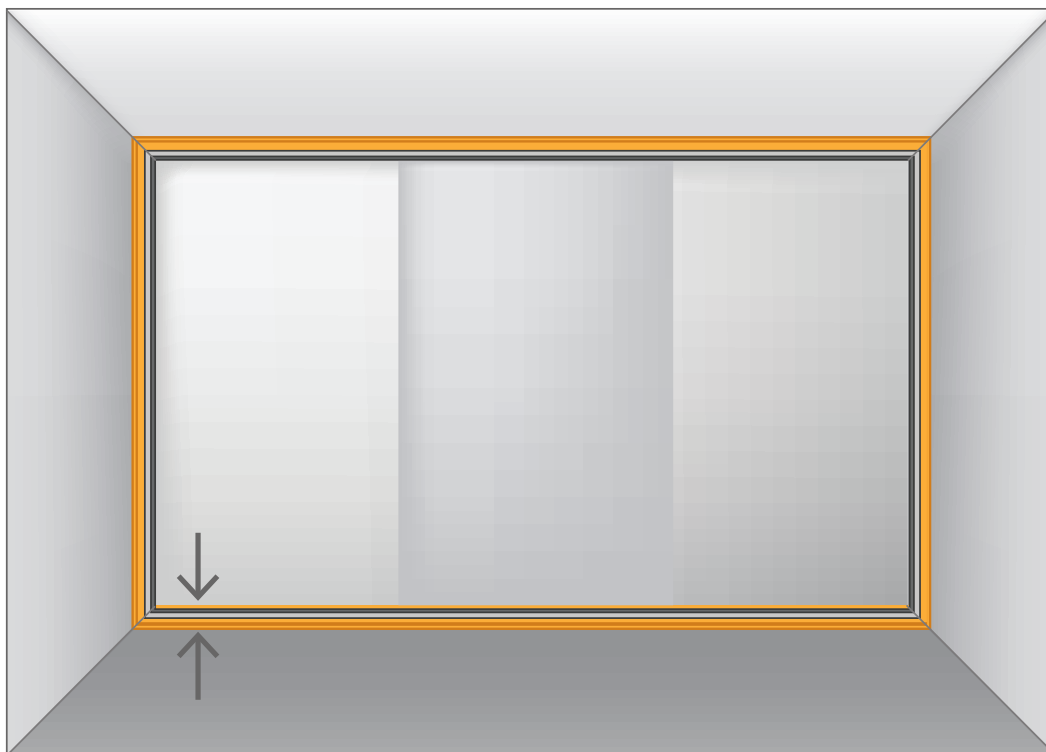


Монтируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор с шагом 250-300 мм. При использовании ленты Виброфлор профиль следует фиксировать через новые отверстия, просверливая их вместе с лентой. Это ускорит монтаж и исключит наматывание материала на сверло.

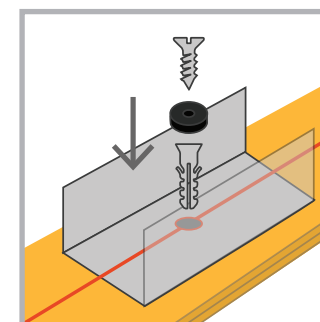
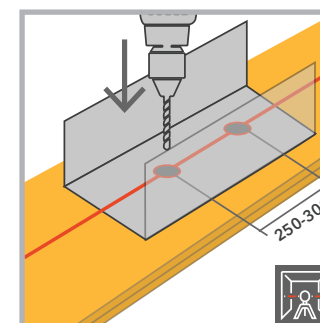
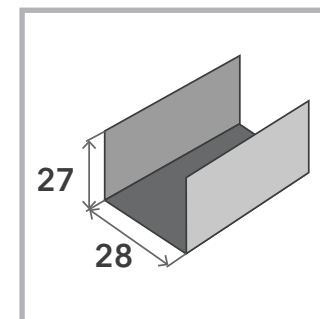


НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПН

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК

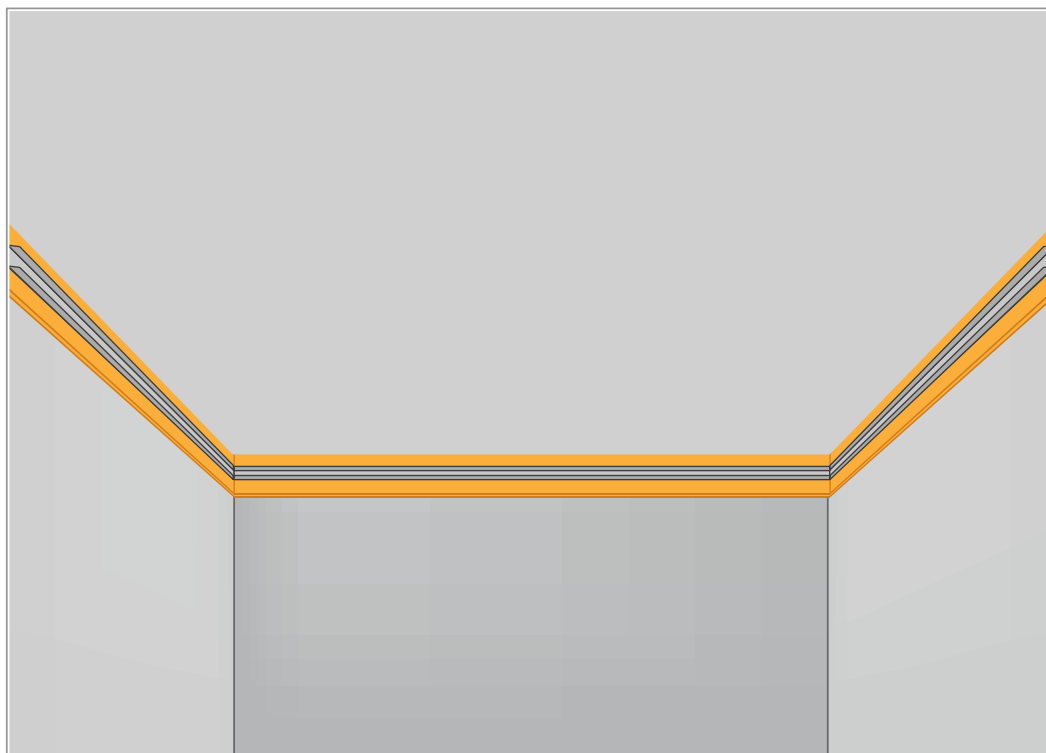


Фиксируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор с шагом 250-300 мм.
Используем виброшайбу.

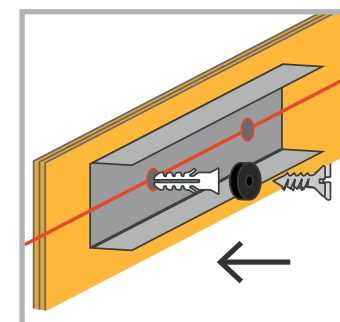
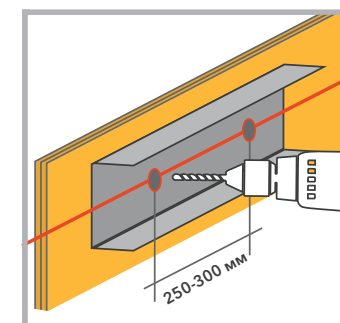
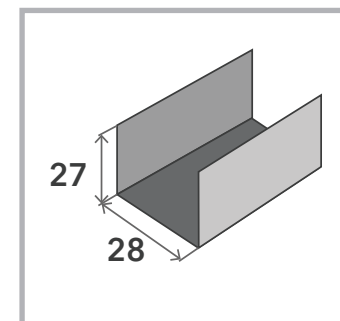


НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПН

МОНТАЖ В ПЕРЕГОРОДКЕ


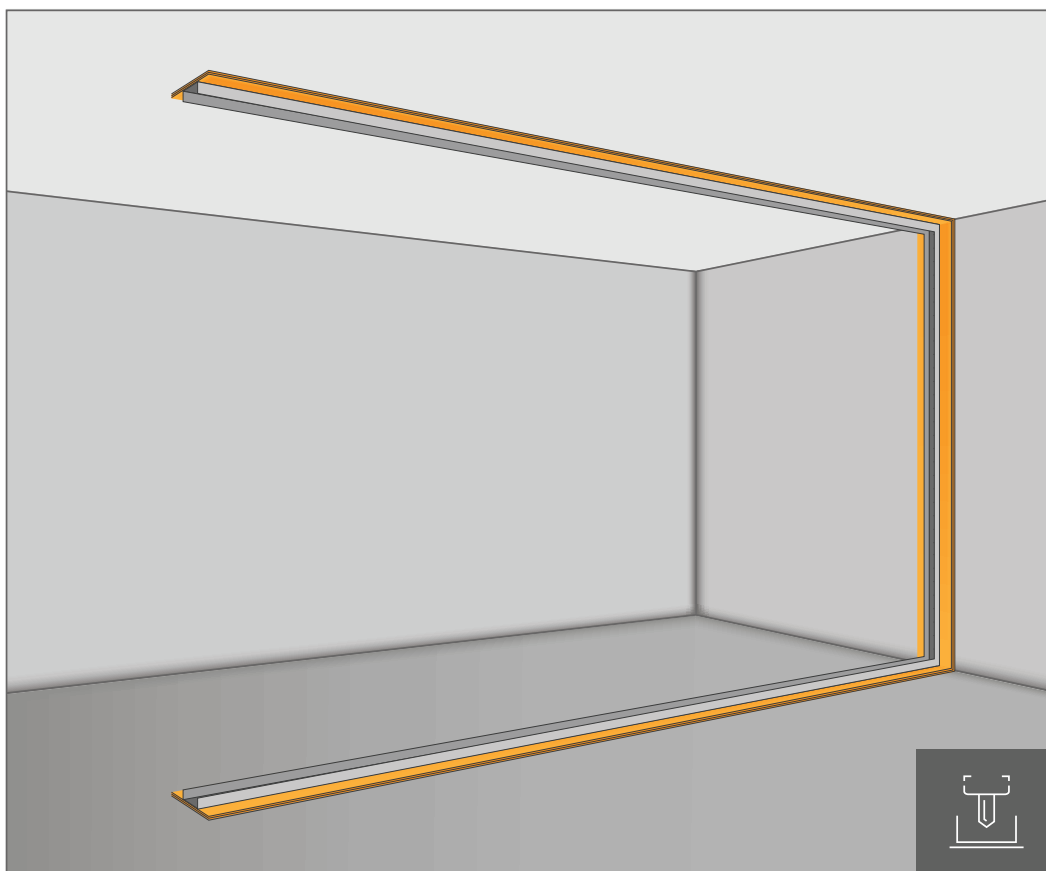


Монтируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100 / Виброфлор с шагом 250-300 мм. При использовании ленты Виброфлор профиль следует фиксировать через новые отверстия, просверливая их вместе с лентой. Это ускорит монтаж и исключит наматывание материала на сверло.

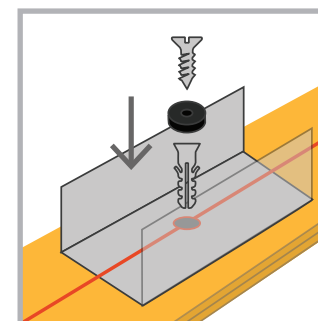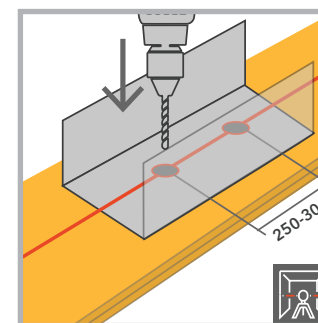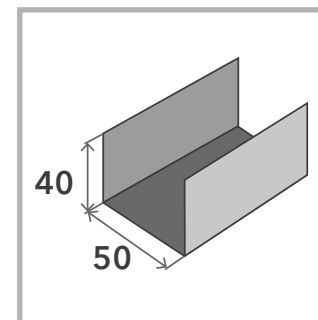




ПОТОЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПП

МОНТАЖ НА СТЕНУ

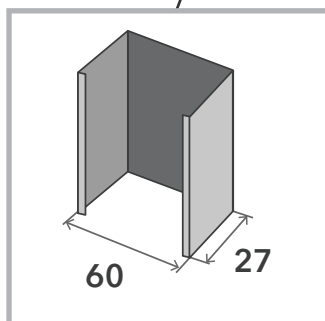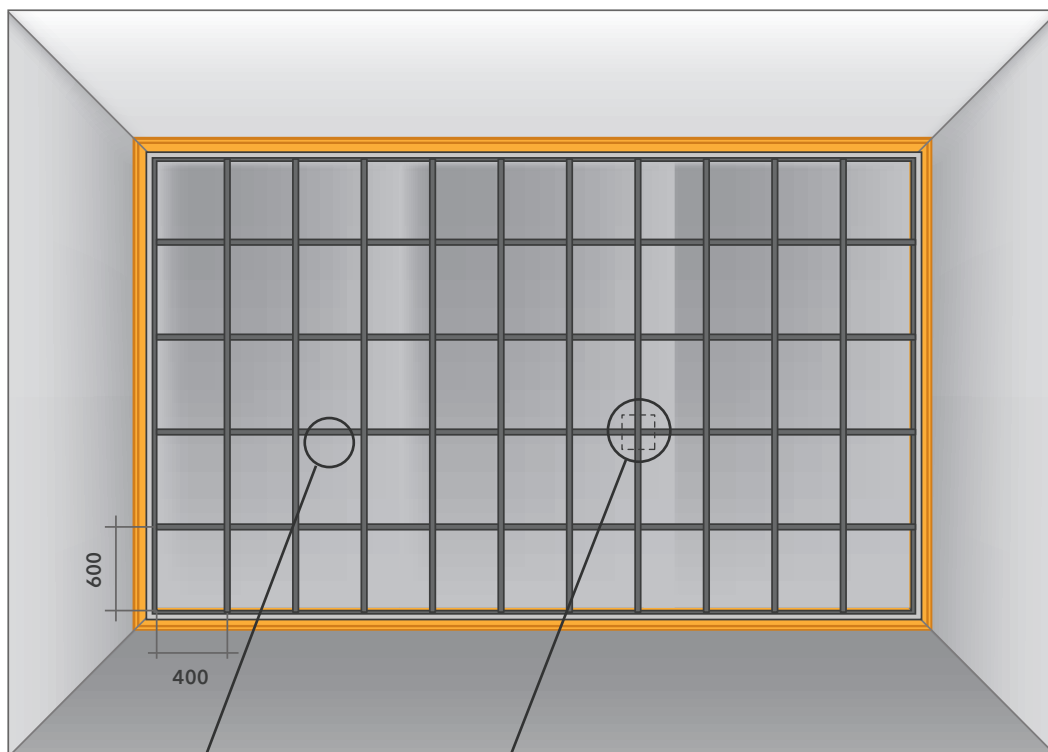



Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью профиля соединительного (Краб).

Перед креплением профиля ПП устанавливаем Виброподвесы с шагом 400 по горизонтали и 600 по вертикали.

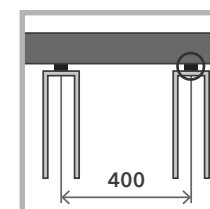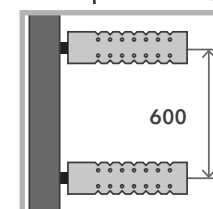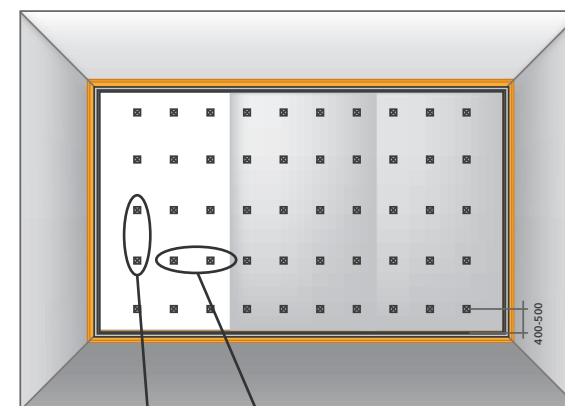


ПОТОЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПП

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК

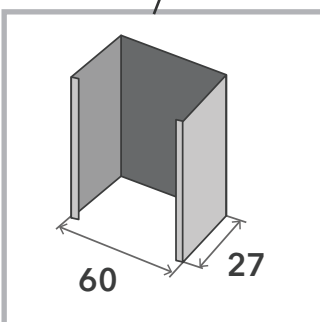
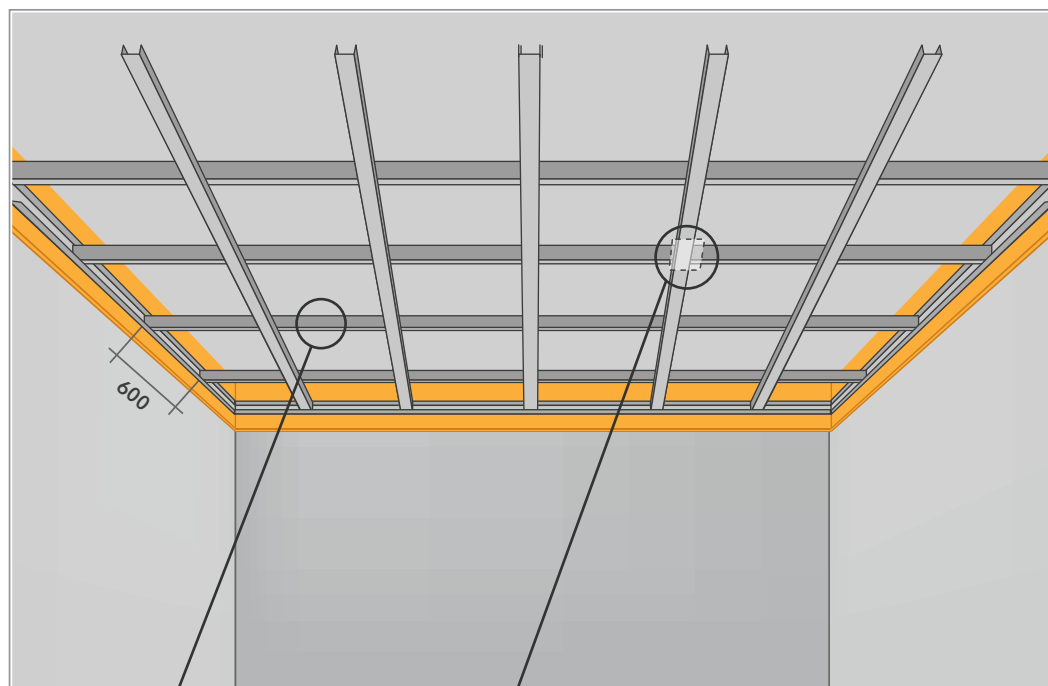


Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью профиля соединительного (Краб).

Перед креплением профиля ПП устанавливаем Виброподвесы с шагом 400 поперек и 600 вдоль комнаты.




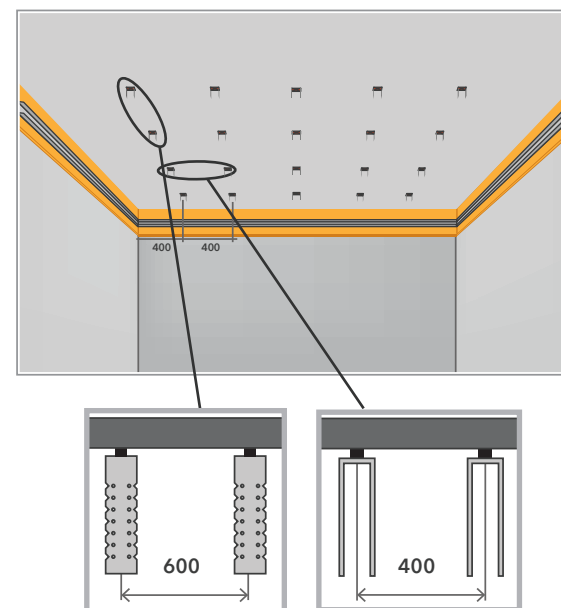


ПОТОЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПП МОНТАЖ НА ПОТОЛОК В ПРЕМИУМ-СИСТЕМАХ

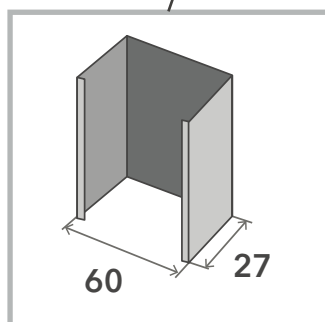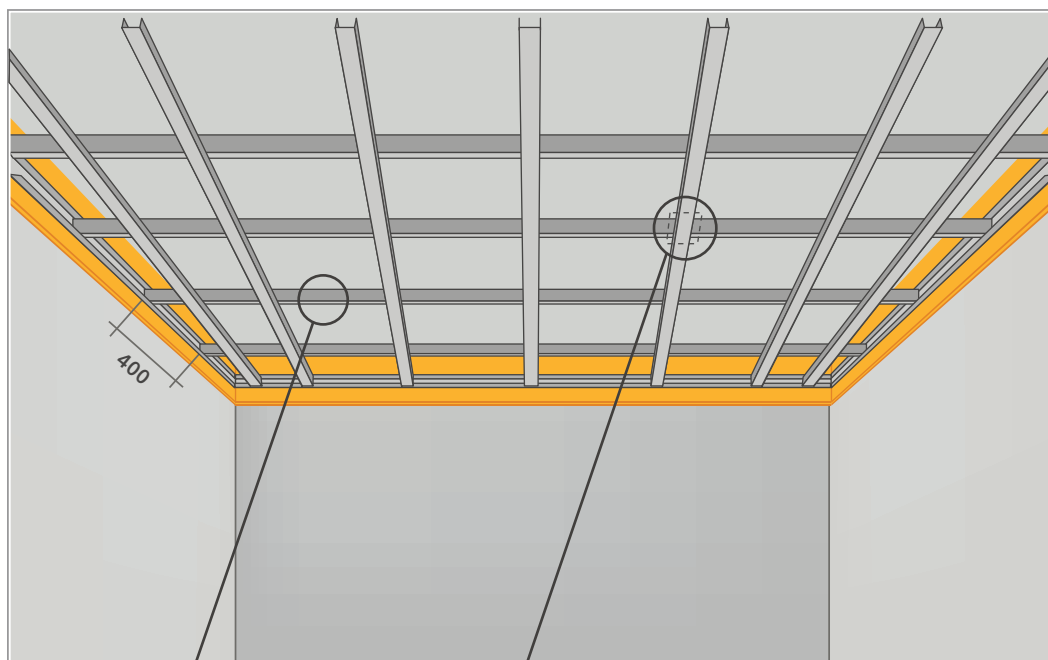

Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью профиля соединительного (Краб).

Перед креплением профиля ПП устанавливаем Виброподвесы с шагом 590 на 800 мм, первый подвес фиксируем на расстоянии 150 мм от дальней стены.

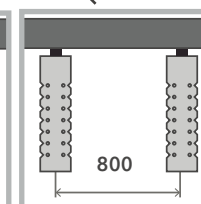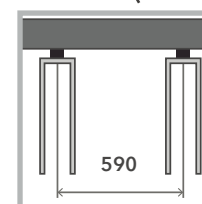
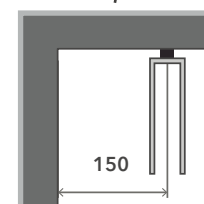
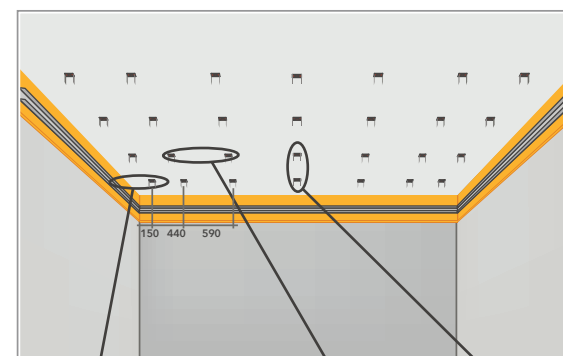


СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПС

МОНТАЖ НА СТЕНУ С НЕЗАВИСИМЫМ КАРКАСОМ



ПС

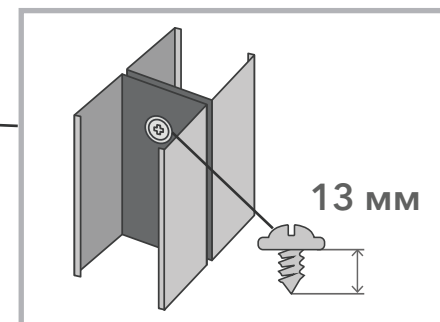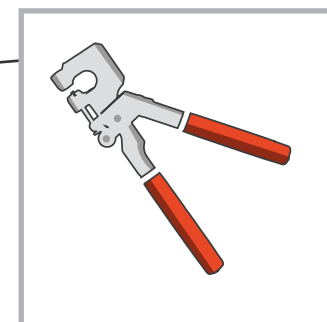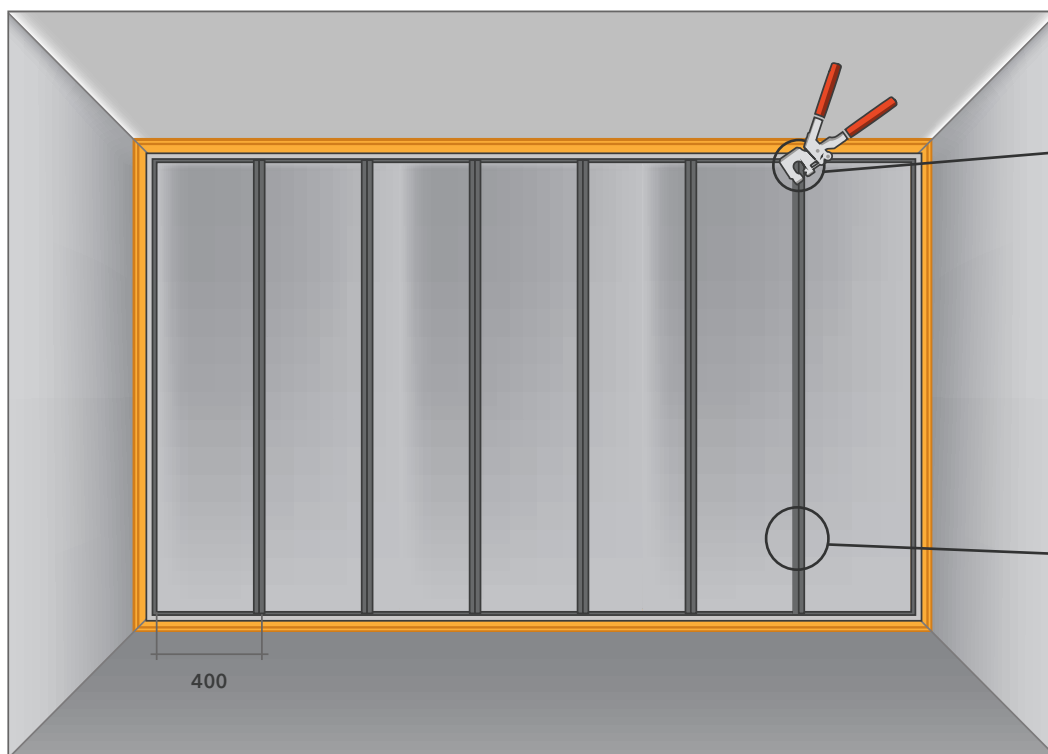




Устанавливаем стоечные профили «спина к спине» и фиксируем при помощи саморезов к кронштейну. К направляющему профилю фиксируем при помощи просекателя.

СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПС

МОНТАЖ В ПЕРЕГОРОДКАХ



ПС

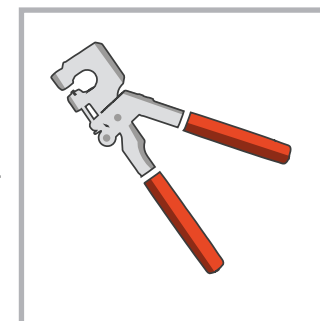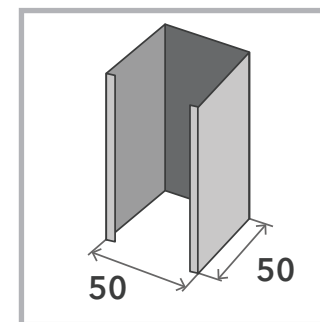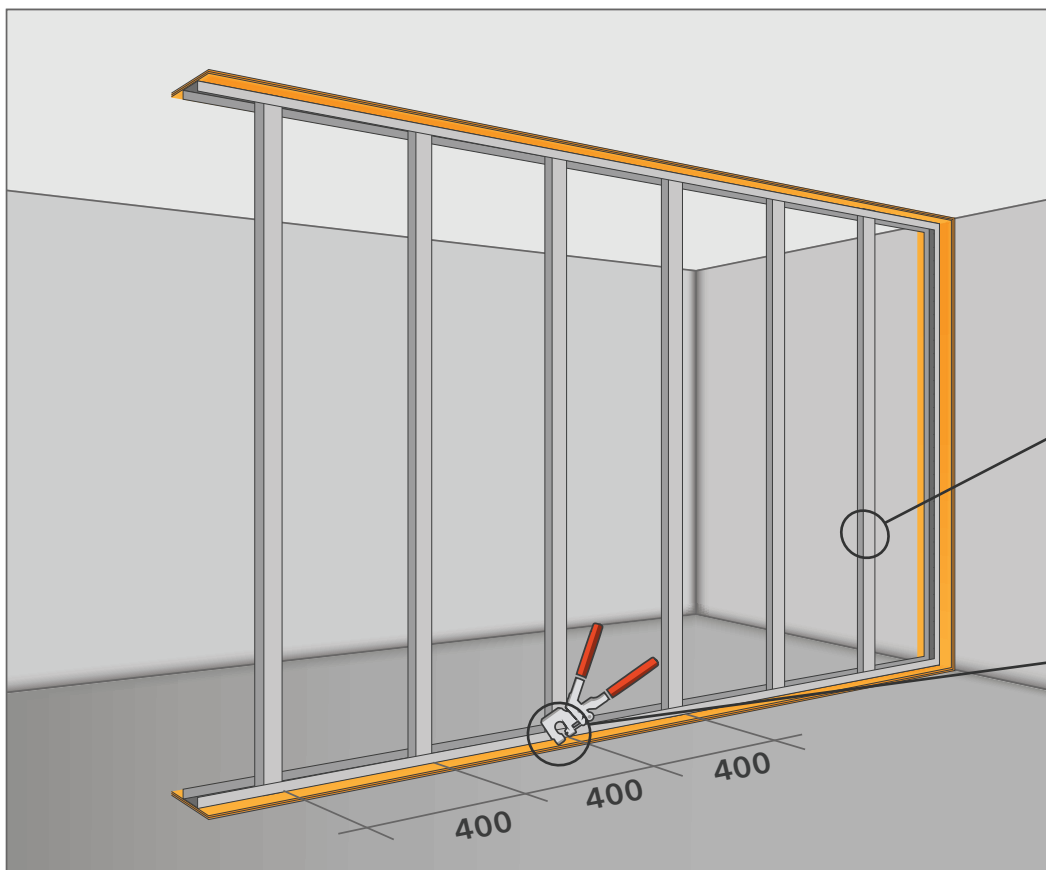





Устанавливаем Профиль стоечный 50x50 с шагом 400 мм и соединяем с профилем направляющим 40x50 при помощи просекателя.

СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПС

МОНТАЖ В ПЕРЕГОРОДКАХ С ДВОЙНЫМ КАРКАСОМ



ПС

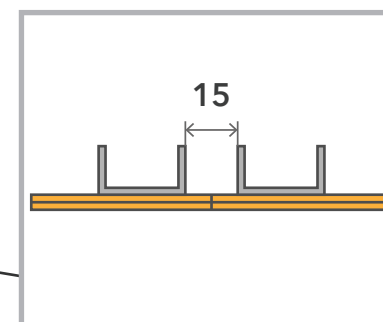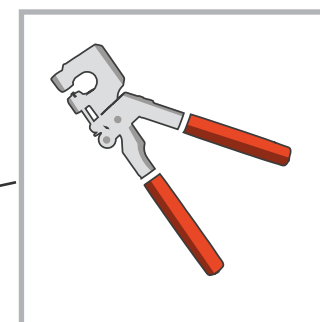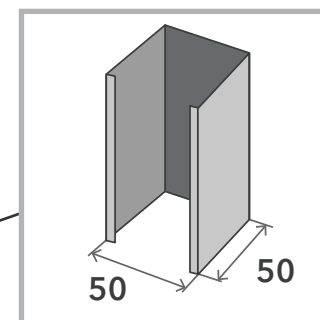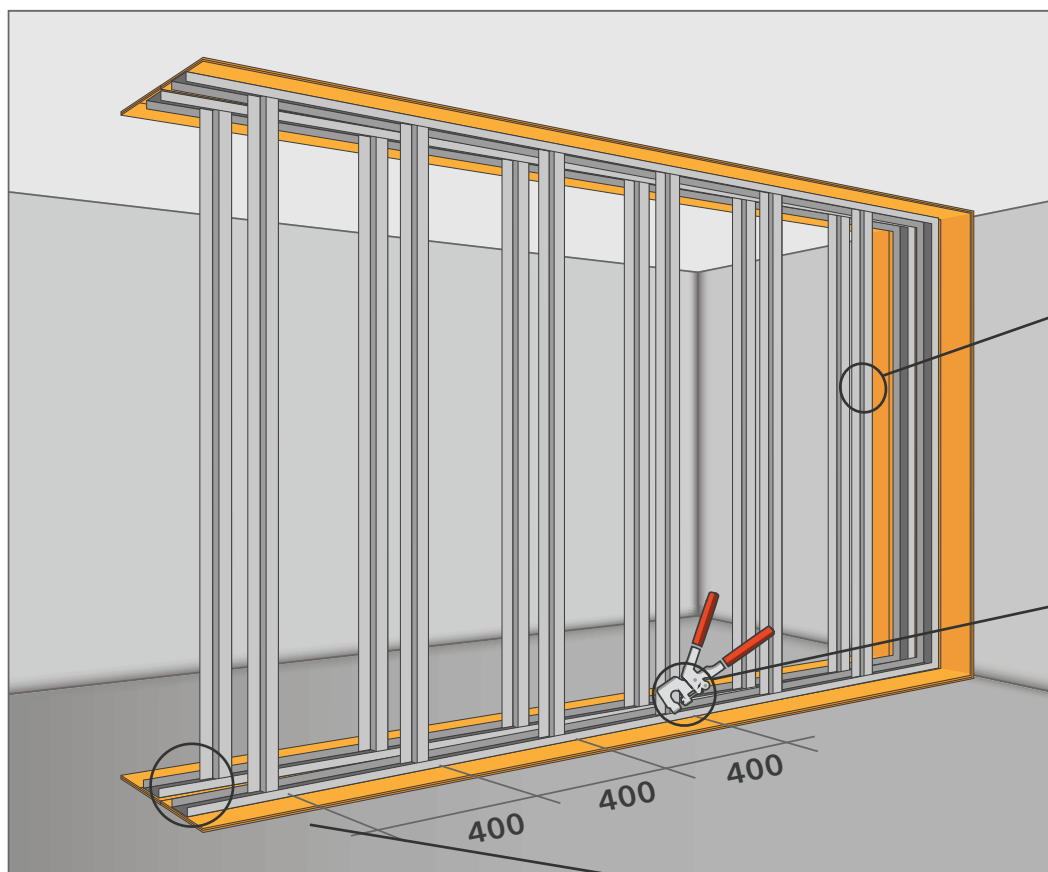





Устанавливаем Профиль стоечный 50x50 с шагом 400 мм и соединяем с профилем направляющим 40x50 при помощи просекателя.

СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПС

МОНТАЖ В ПЕРЕГОРОДКАХ С ДВОЙНЫМ КАРКАСОМ
В СИСТЕМЕ ПРОФИ








ПС

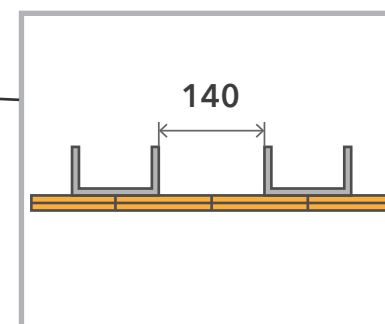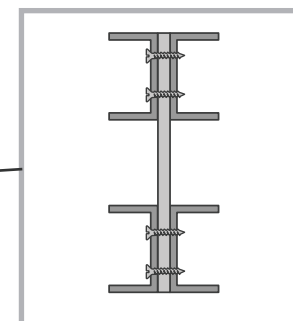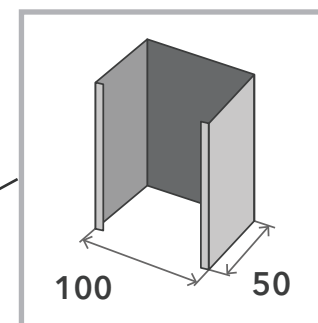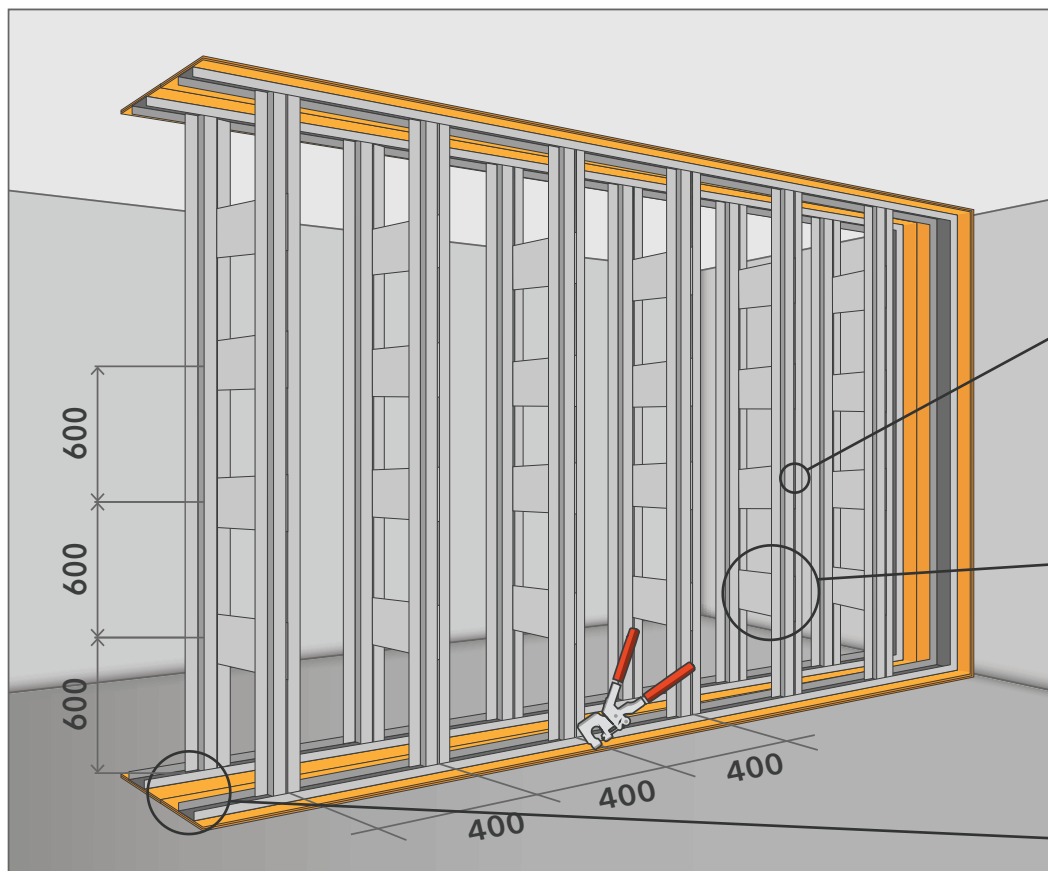

Устанавливаем Профиль стоечный 100х50 с шагом 400 мм и соединяем с профилем направляющим 40х50 при помощи просекателя. Связываем каркасы между собой листами ГКЛЗ через каждые 600 мм, если высота превышает 4,5 м.

СТОЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АКУСТИКГИПС ПС

МОНТАЖ В ПЕРЕГОРОДКАХ С ДВОЙНЫМ КАРКАСОМ
В СИСТЕМЕ ПРОФИ М1

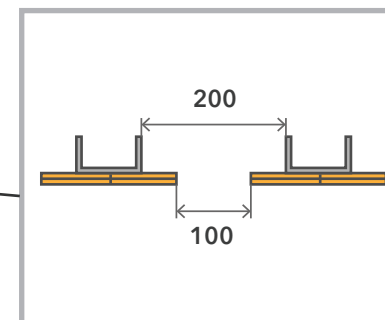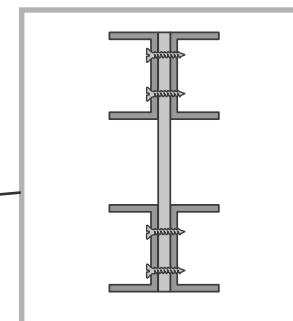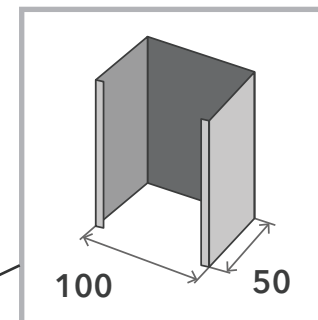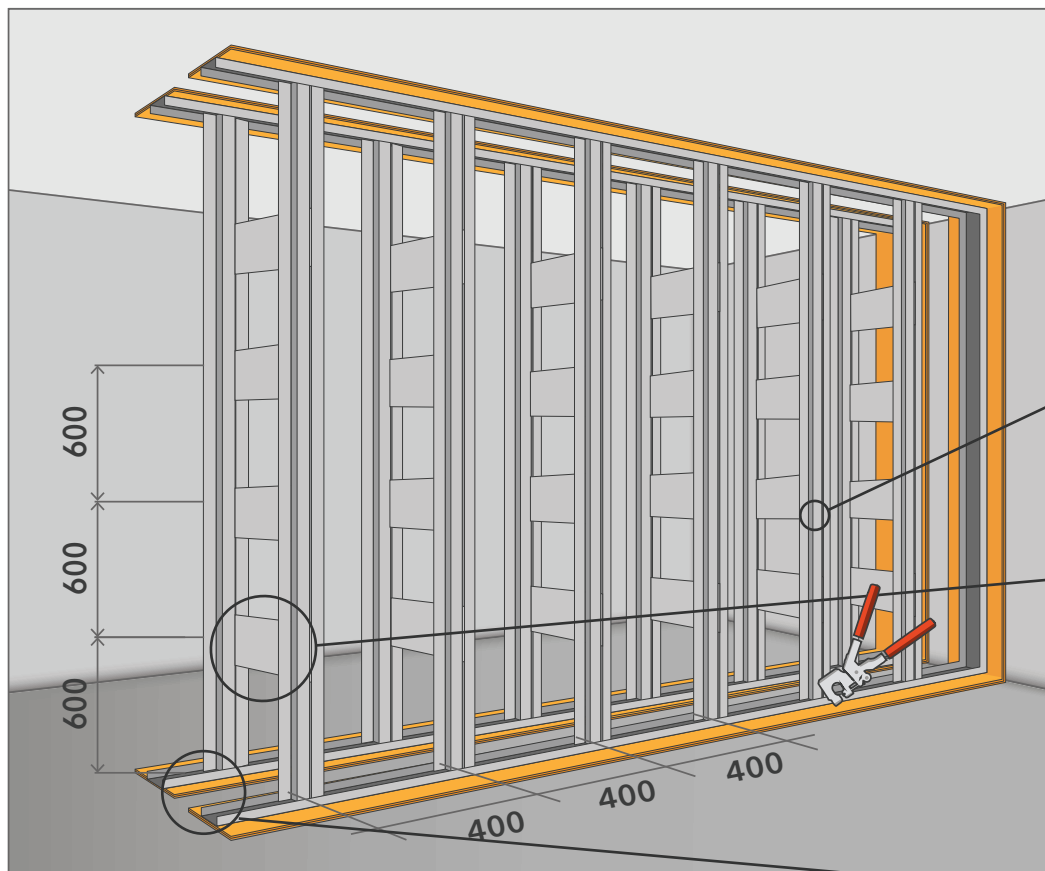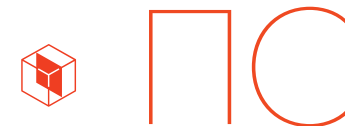

Устанавливаем Профиль стоечный 100x50 с шагом 400 мм и соединяем с профилем направляющим 40x50 при помощи просекателя. Связываем каркасы между собой листами ГКЛЗ через каждые 600 мм, если высота превышает 4,5 м.